

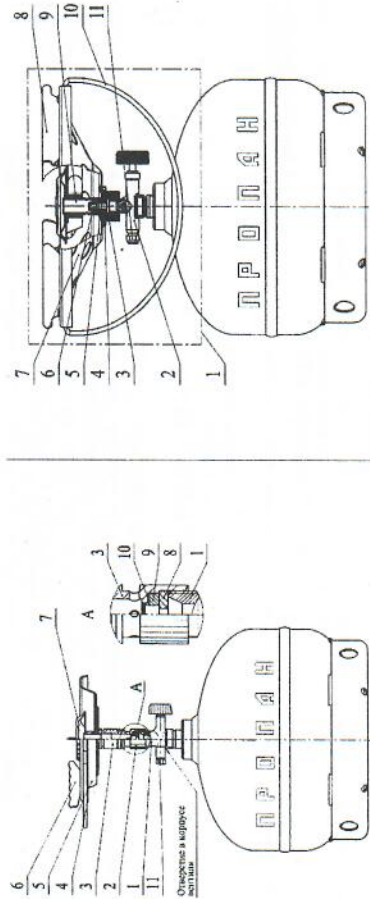


Рисунок 2—Устройство таганов «Дачник Н».
1—вентиль баллона, 2—горелка, 3—стойка, 4—ручка для переноски, 5—отражатель, 6—опора, 7—нагреватель, 8—прокладка, 9—жиклер, 10—шайба, 11—гайка предохранительного клапана

5.1 Таганок следует эксплуатировать с соблюдением «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под давлением» (РФ).

- 5.2 Запрещается оставлять без присмотра включенный таганок.
- 5.3 Запрещается транспортировать таганок в собранном виде.
- 5.4 Запрещается эксплуатировать таганок без отражателя горелки.
- 5.5 Запрещается устанавливать на таганок нагреваемые предметы массой более 5 кг и диаметром более 200 мм.
- 5.6 После сборки таганка необходимо убедиться в отсутствии утечек путем обмыливания соединений.
- 5.7 При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользование таганком.
- 5.8 Запрещается самостоятельно разбирать вентиль баллона и выворачивать вентиль из баллона.
- 5.9 Запрещается таганок разбирать только на специализированных предприятиях. Масса баллона с газом не должна превышать указанного маркировки на баллашке баллона.
- 5.10 Запрещается переносить таганок при зажженном пламени.

6.1 Баллоны с газом должны храниться только в нежилых проветриваемых помещениях, имеющих форточку или вентиляционный канал. Температура воздуха в этих помещениях должна быть в пределах от минус 40 °С до плюс 45 °С.

- 6.2 Баллоны с газом должны храниться в запирающихся шкафах, имеющих прорези или жалюзийные решетки для проветривания.
- 6.3 При эксплуатации, хранении и транспортировании баллоны предохранять от падения, повреждения и загрязнения.
- 6.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - 1) хранить баллоны в жилых домах и в их подвальных помещениях;
 - 2) хранить в помещениях, под которыми имеются подвалы, погреба и вход в них осуществляется из этих помещений;
 - 3) пользоваться баллонами с вмятинами, глубокими царапинами и другими повреждениями на корпусе;
 - 4) хранить в нежилых многоэтажных зданиях, кроме 2-х этажных.

7.1 РАСПАКОВКА ТАГАНКОВ

- 7.1 Распаковать таганок.
- 7.2 Установить в вертикальном положении горелку 2 и вентиль баллона 1 и зажать гайкой 3 (Рис. 1). Гайка имеет левую резьбу.
- 7.3 Установить решетку 4 в отверстие отражателя 5 (Рис. 1).

ПРОВЕРКА: Категорически запрещено проверять герметичность соединений и искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня.

- 7.4 Проверить отсутствие утечек путем обмыливания соединения вентиль-горелка.
- 7.5 Установить таганок так, чтобы вокруг него был проход шириной не менее 1 м, но не ближе 3 м от окон и дверей цокольных и подвальных помещений.
- 7.6 Открыть вентиль и зажечь пламя. При необходимости увеличить подачу первичного воздуха при нажатии пламени или появлении желтых языков пламени или уменьшить подачу первичного воздуха при отрыве пламени или шумном пламени хохотом 6 (Рис. 1).
- 7.7 По окончании пользования таганком закрыть вентиль, выждать некоторое время (достаточное для остывания горелки и ручки для переноски).
- 7.8 Произвести разборку таганка: - открутить гайку горелки из соединения с вентилем
- 7.9 Вложить таганок в упаковочную коробку.

ТАГАНОК «ДАЧНИК Н»

- 7.1 Распаковать таганок.
- 7.2 Извлечь стойку 2 из пакета и убедиться, что в стойку со стороны рифленой части вставлены последовательно шайба 10, жиклер 9, прокладку 8. Не должно быть порезов и повреждений уплотнительной поверхности прокладки 8. При необходимости прокладку заменить.
- 7.3 Проверить отсутствие утечек путем обмыливания соединения вентиль-горелка.
- 7.4 Проверить отсутствие утечек путем обмыливания соединения вентиль-горелка.
- 7.5 Установить таганок так, чтобы вокруг него был проход шириной не менее 1 м, но не ближе 3 м от окон и дверей цокольных и подвальных помещений.

7.6 Открыть вентиль и зажечь пламя

- 7.7 По окончании пользования таганком закрыть вентиль, выждать некоторое время (достаточное для остывания горелки и ручки для переноски).
- 7.8 Произвести разборку таганка: - открутить горелку из соединения с вентилем
- 7.9 Вложить таганок в упаковочную коробку.

ТАГАНОК «ДАЧНИК Н1»

- 7.1 Распаковать таганок.
- 7.2 Извлечь горелку 1 из пакета и убедиться, что в стойку 4 вставлены прокладка 3 (Рис.3). Не должно быть порезов и повреждений уплотнительной поверхности прокладки 3.
- 7.3 Проверить горелку 1 на вентиль баллона 2 от усилия руки (Рис. 3). Резьба левая.
- 7.4 Проверить отсутствие утечек путем обмыливания соединения вентиль-горелка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Категорически запрещено проверять герметичность соединений и искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня.

- 7.5 Установить таганок так, чтобы вокруг него был проход шириной не менее 1 м, но не ближе 3 м от окон и дверей цокольных и подвальных помещений.
- 7.6 Открыть вентиль и зажечь пламя.
- 7.7 По окончании пользования таганком закрыть вентиль, выждать некоторое время (достаточное для остывания горелки и ручки для переноски).
- 7.8 Произвести разборку таганка: - открутить горелку из соединения с вентилем
- 7.9 Вложить таганок в упаковочную коробку.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения необходимо периодически мыть теплой водой с мылом части таганка, подвергшиеся загрязнению в результате разлива жидкостей, жиров и других продуктов.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Порядок устранения	Причина	Порядок устранения
1 Утечка газа через соединение вентиль с горелкой	Гайка горелки ввернута не до упора	Ввернуть горелку до упора	Неплотно завернута стойка на клапан	Завернуть стойку до устранения утечек
2 Огня пламени	Повреждено посадочное место в соединении «вентиль-горелка»	Заменить стойку горелки	Повреждена прокладка стойки	Заменить прокладку
3 Желтые языки пламени	Засорен жиклер	Промыть и продуть жиклер	Засорен жиклер	Промыть и продуть жиклер
	Избыток первичного воздуха	Уменьшить подачу первичного воздуха		
	Недостаток первичного воздуха	Увеличить подачу первичного воздуха		
	Недостаток первичного воздуха	Прочистить отверстие подачи первичного воздуха		

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Таганок "Дачник Н" № 22 00 00 00 № (наименование изделия) и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК

Дата изготовления 16-07-2020

11 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Установленная безотказная наработка, циклов, не менее-4000.
- 10.2 Средняя наработка на отказ, циклов, не менее-7000.
- 10.3 Установленный срок службы, лет, не менее-12.
- 10.4 Гарантийный срок эксплуатации-3,5 года со дня продажи
- 10.5 Гарантийный срок хранения-2 года со дня изготовления

Условия хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69

Изготовитель гарантирует соответствие таганка требованиям ТУ РБ 00153637 026-95 и ГОСТ 30154-94 при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

12.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1 Техническое обслуживание баллонов производится специалистами газового хозяйства, прошедшими специальную подготовку по техническому обслуживанию и эксплуатации баллонов в соответствии с требованиями «Правил устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под давлением» (РФ) и «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

12.2 Баллоны перед техническим освидетельствованием и ремонтом должны быть освобождены от газа, несплавившихся остатков и тщательно обработаны (дегазированы).

12.3 Замена запорного устройства баллона должна производиться на пунктах по освидетельствованию баллонов. После замены запорного устройства, баллон должен быть проверен на прочность испытательным давлением и плотностью при рабочем давлении.

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Дата	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации