



Открытое акционерное общество "Новогорудский завод газовой аппаратуры"
231400, РБ, Гродненская обл., г. Новогорудок, ул. Мицкевича, 109
Тел: (+375-1597) 44827 (ОТК), 43794(Сбмт), 43795(Маркетинг)
Факс: (+375-1597) 43796(Приемная), 43788(Маркетинг)
E-mail: info@plovogas.com, www.plovogas.com



Системы управления (менеджмента) СМК, СУОС, СВОТ сертифицированы на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015, СТБ ISO 14001-2017, СТБ 18001-2009

ТАГАНКИ «ДАЧНИК»

НЗ 22.00.00.00 РЭ

Руководство по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации является документом, объединенным с паспортом, инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту таганков "Дачник".

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

1.2 Таганки «Дачник», «Дачник П», «Дачник Н», «Дачник Н1» предназначены для приготовления пищи на открытом воздухе в полевых условиях.

1.3 Таганки соответствуют исполнению У категории 3 ГОСТ 15150-69.
1.4 Таганки следует эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

ВНИМАНИЕ: Запрещается сборка и эксплуатация таганка (баллона с горелкой) в помещениях, туристских домиках, палатках.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики изложены в таблице 1.1.

Наименование показателя		Значение показателя			
		Таганок «Дачник»	Таганок «Дачник П»	Таганок «Дачник Н»	Таганок «Дачник Н1»
1. Тепловая мощность горелки, кВт		1,8±0,18	2,2±0,22	1,4±0,14	1,4±0,14
2. КПД горелки, %, не менее		60	60	60	60
3. Индекс окиси углерода в продуктах сгорания, % по объему, не более		0,05	0,05	0,05	0,05
4. Содержание окислов азота в продуктах сгорания, мг/м³, не более		200	200	200	200
5. Допускаемая температура нагрева стенок баллона, °С, не выше		40	40	40	40
6. Масса полностью заправленного и снаряженного таганка, кг, не более		6,5	6,8	6,3	6,6
7. Габаритные размеры, мм, не более		224х224х350	224х224х360	224х224х320	224х224х310
8. Тип газа		Сжиженный	Сжиженный	Сжиженный	Сжиженный
9. Максимальное давление, кПа		1600	1600	1600	1600
10. Масса сжиженного газа, кг, не более		2	2	2	2

2.2 Сведения о цветных металлах указаны в приложении А.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность таганка изложена в таблице 2.1.

Наименование и обозначение основных частей		Количество, шт	
		Таганок «Дачник»	Таганок «Дачник П»
1. Горелка средней мощности		1	1
2. Горелка повышенной мощности		1	1
3. Горелка GUCO-M фирмы RAMIR-1, РП		1	1
4. Горелка ZL-C28 фирмы Ningbo Zofa Valve Co., Ltd. КНР		1	1
4. Баллон ТД НЗ 22.10.00.00		1	1
4. Баллон ТД НЗ 22.10.00.00-01		1	1
5. Руководство по эксплуатации баллона ТД НЗ 22.10.00.00 РЭ		1	1
6. Руководство по эксплуатации НЗ 22.00.00.00 РЭ		1	1

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Таганки состоят из баллона и горелки. Устройство таганков «Дачник» и «Дачник П» показано на Рис. 1. Устройство таганка «Дачник Н» показано на Рис. 2. Устройство таганка «Дачник Н1» показано на Рис. 3. Регулировка подачи первичного воздуха в таганках «Дачник» и «Дачник П» производится хомутом 6 горелки. В таганках «Дачник Н» и «Дачник Н1» подача первичного воздуха не регулируется. Поддача вторичного воздуха во всех таганках производится через специальные окна в отражателе.

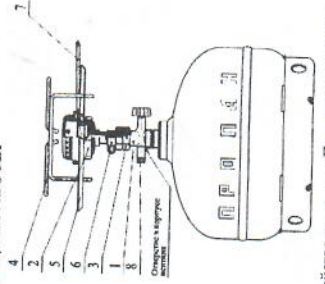


Рисунок 1-Устройство таганков «Дачник» и «Дачник П»
1-вентиль баллона, 2-горелка, 3-гайка, 4-хомут, 5-отражатель, 6-хомут, 7-ручка

14.1. Перед утилизацией таганка баллон должен быть освобожден от газа, неиспарившихся остатков и тщательно обработан (дегазирован).
14.2. Таганок не содержит опасных веществ и после демонтажа и дегазации может использоваться в качестве вторичного сырья.

Приложение А		Содержание цветных металлов	
		Медные сплавы	Алюминиевые сплавы
Вентиль баллона		0,15	Цинковые сплавы
Горелка таганка «Дачник»		0,085	0,08
Горелка таганка «Дачник П»		0,085	0,033
Горелка таганка «Дачник Н»		0,023	0,104
Горелка таганка «Дачник Н1»		0,052	0,027

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОГОРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ»
Беларусь, 231400, г. Новогорудок, ул. Мицкевича, 109
E-mail: info@plovogas.com, www.plovogas.com
Тел: (+375-1597) 44827 (ОТК), 43794(Сбмт), 43795(Маркетинг)
Факс: (+375-1597) 43796(Приемная), 43788(Маркетинг)

Талон №

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)
таганка «Дачник», изготовленного

Заводской номер баллона

Продан

(наименование и адрес торгового предприятия)

Тел.

Дата продажи « » 20 г.

Штамп магазина

(подпись пролава)

Владелец

(адрес, ФИО, подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Дата « » 20 г. Исполнитель

М.П.

(наименование, должность и подпись
руководителя предприятия
выполнившего ремонт)

(фамилия, подпись)

Корешок талона № _____
Исданное принято на ремонт « » 20 г. Исполнитель

(наименование и адрес сервисной службы, производившей ремонт)